スキャンワールドシステム
SCAN WORLD SYSTEMS

取扱説明書

取扱説明書

Professional Diagnostic System
System
Power

SCAN-SEA
PWC

SCAN-MARINE
Inboard, Outboard
& Sterndrive Boats

SCAN-SNOW
Snowmobile

SCAN-LAND
ATV

取扱説明書

この度はiDS故障診断システムをご購入頂き、誠にありがとうございます。

ソフトウェアをインストールする前に、あなたの使用するパソコン（デスクトップ/ラップトップ/ネットブック）の
WindowsシステムのローカルドライブCにソフトウェアがインストールされる事を確認して下さい。
（※対応OSはWindows XP、7です。Windows 8には未対応ですのでご注意下さい。）

以下の手順でインストールの準備を進めて下さい。

ソフトウェアをインストールする前に、
あなたのパソコンとiDSを接続して下さい。

あなたのパソコンにUSBケーブルを
差し込んで下さい。

USBケーブルの反対側を
iDSのUSBジャックに差し込んで下さい。

この2本のケーブルを使用します。

Ⓐ をIDSの[Diagnostic]に差し込んで固定して下さい。

Ⓐ の反対側にバッテリーケーブルと接続するカプラーが
用意されています。
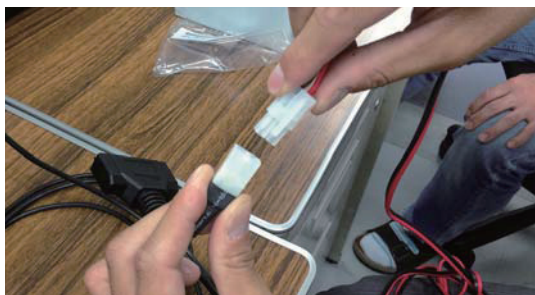
Ⓐ とⒷを接続させて下さい。

バッテリーにⒷバッテリーケーブルクランプを接続して下さい。

注意：
レッド⇒+（プラス）ターミナル
ブラック⇒-（マイナス）ターミナル

iDSの電源スイッチをONにし、
グリーンのライトが点灯する事を確認して下さい。

スキャンワールドシステムのソフトウェアをインストールするために、このマニュアルのステップに従って作業して下さい。

CDドライブにソフトウェア（CD）を取り込んで下さい。

⇒7ページに飛んで下さい。

［フォルダーを開いてファイルを表示］をクリックして下さい。

⇒7ページに飛んで下さい。

もしCDドライブのないパソコンにインストールする場合は、オリジナルソフトウェアをメモリースティックにコピーできます。

その後の手順は以下のとおりです。
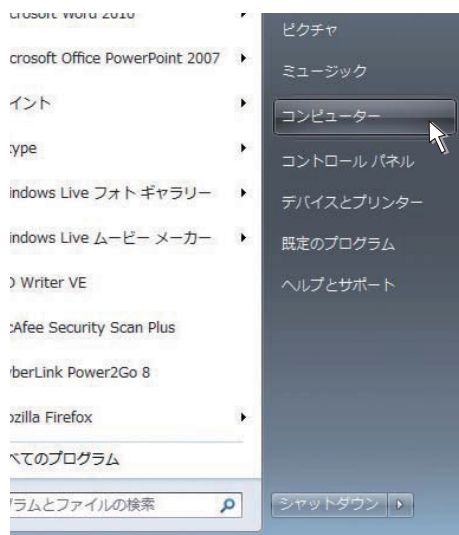
メモリースティックからのインストール

まず"マイコンピューター(Windows XP)"か
"コンピューター(Windows Vista/7)"を選択して下さい。

[リムーバブルディスク]をダブルクリックして
下さい。
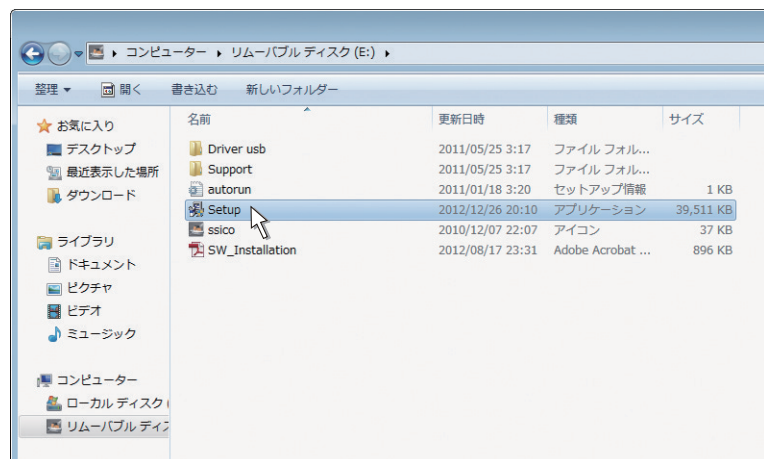
[Setup]をダブルクリックすると
インストレーションがスタートします。

自動インストレーション

“Run Setup”をクリックして下さい。
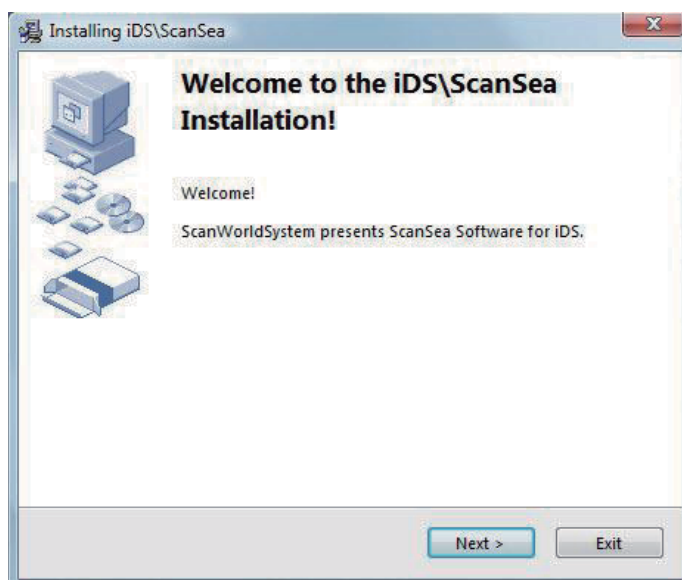
“Next”をクリックして下さい。
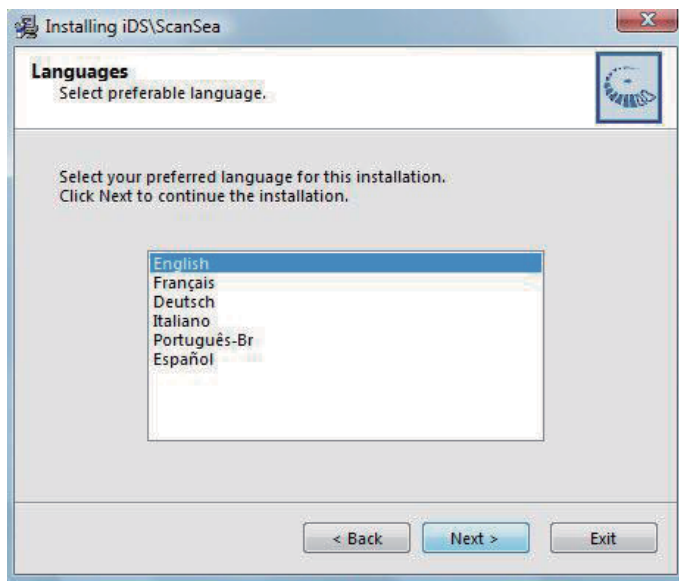
言語を選択して“Next”をクリックして下さい。

※残念ながら日本語には対応しておりません。
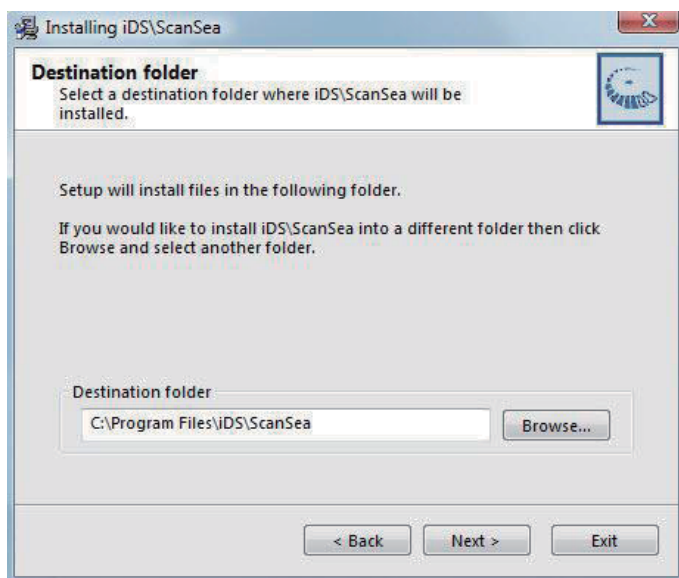
保存場所を指定し、“Next”をクリックして下さい。

取扱説明書
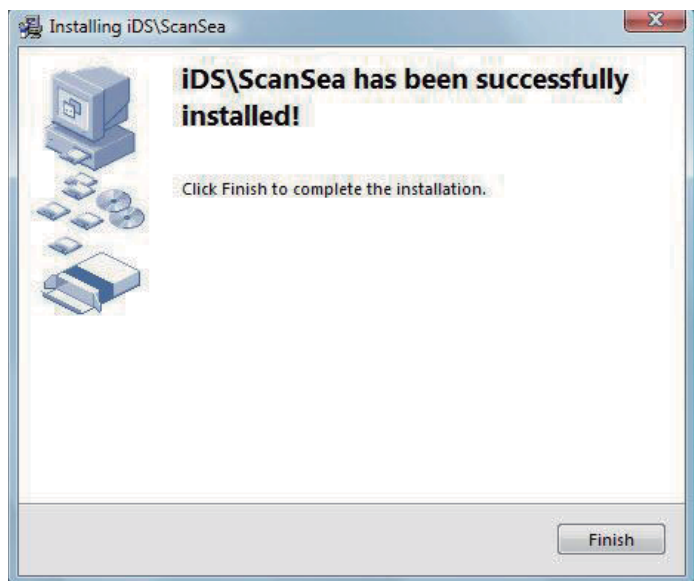
必要なドライバーやプログラムは
自動的にインストールされますので、
“Finish”をクリックして下さい。

インストールが終了したら、
パソコンを再起動させて下さい。
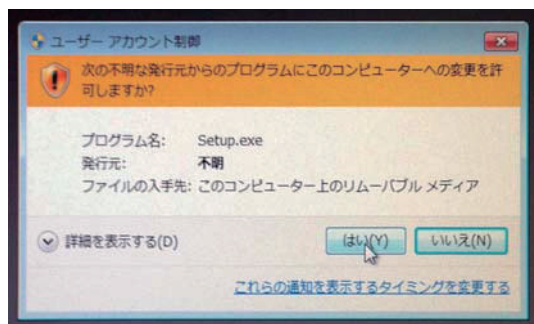
注）この画面が表示されたときは［はい］をクリックして下さい。

インストールしたソフトウェアのアイコンがデスクトップに表示されます。

引き続き最新バージョンのアップデートを行っていきます。

http://www.resuco.com/ScanWorldSystems/
にアクセスし、
［アップデート］をクリックして下さい。

アップデートページ内の
圧縮ファイルをクリックします。

※図はスキャンシーの場合
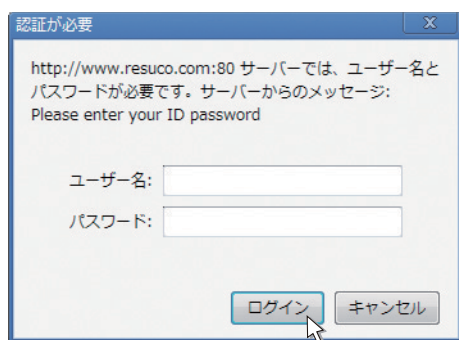
ユーザー名とパスワードを打ち込み、
ログインボタンをクリックして下さい。

ユーザー名：jsp

パスワード：jsp
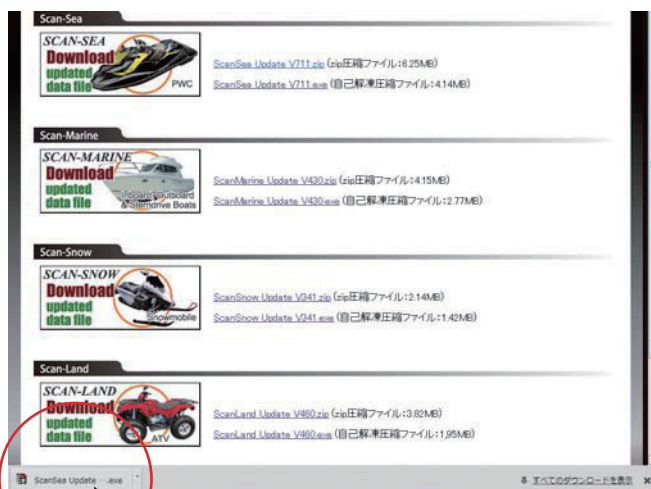
画面に表示されたアップデートファイルを
クリックして下さい。
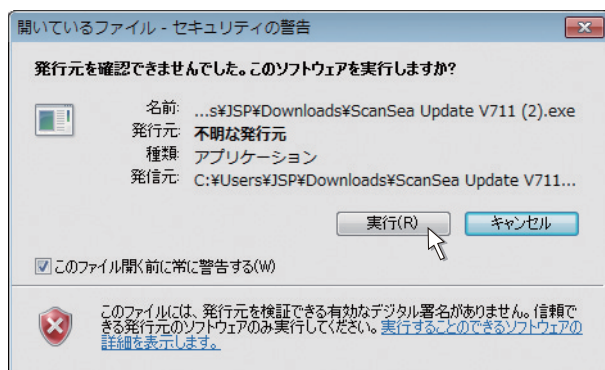
セキュリティの警告表示が出た場合、
実行をクリックして下さい。
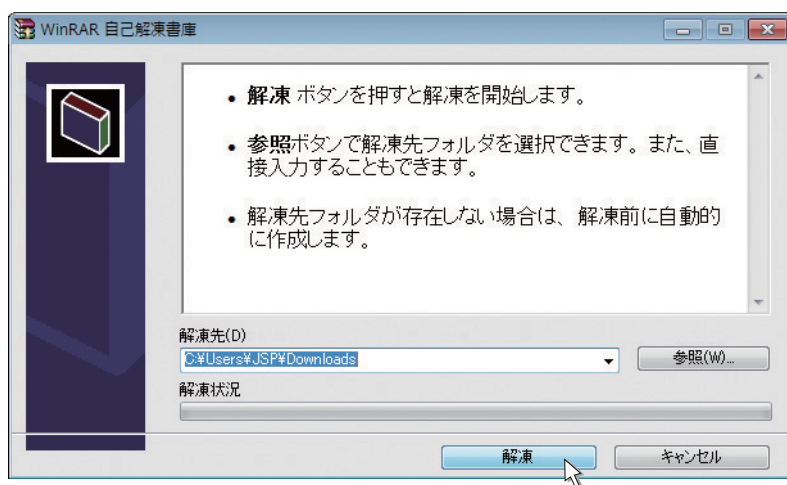
解凍ボタンをクリックして下さい。

※保存先を指定したい場合は、
　参照ボタンをクリックし保存先
　の変更をして下さい。
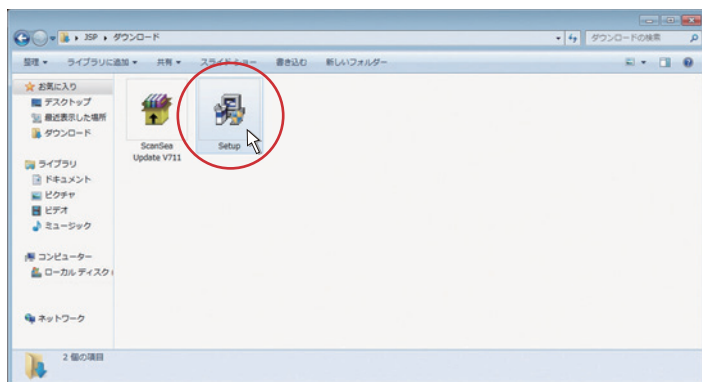
Setupアイコンをダブルクリックして下さい。
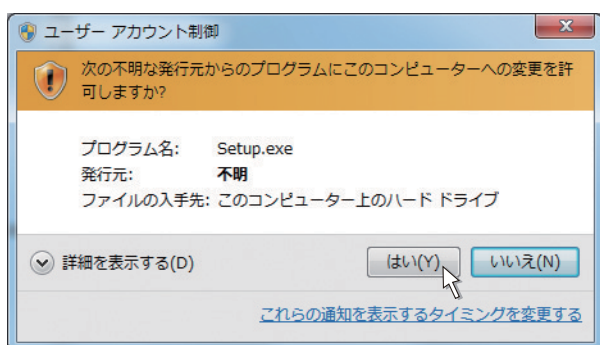
ユーザーアカウント制御画面が出た場合、
はいをクリックして下さい。
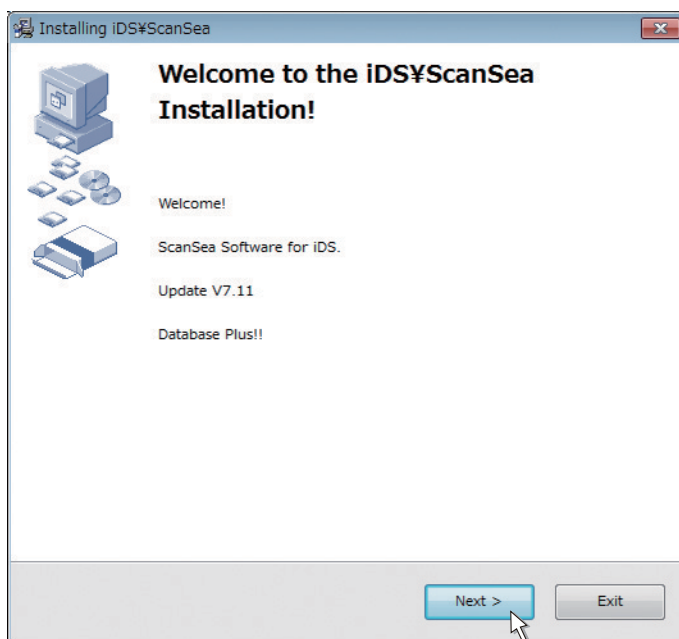
アップデートファイルのインストールを
開始します。
Nextボタンをクリックして下さい。
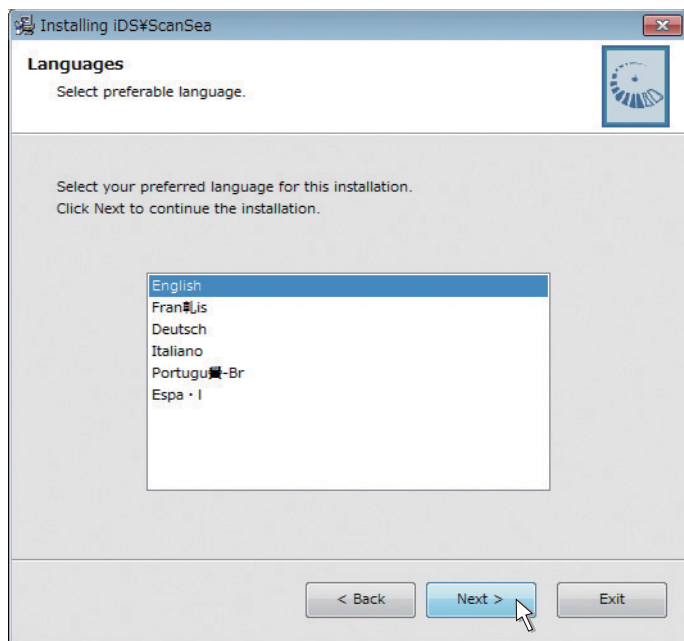
残念ながら日本語には対応していないため、
Englishを選択しNextボタンをクリックして下さい。
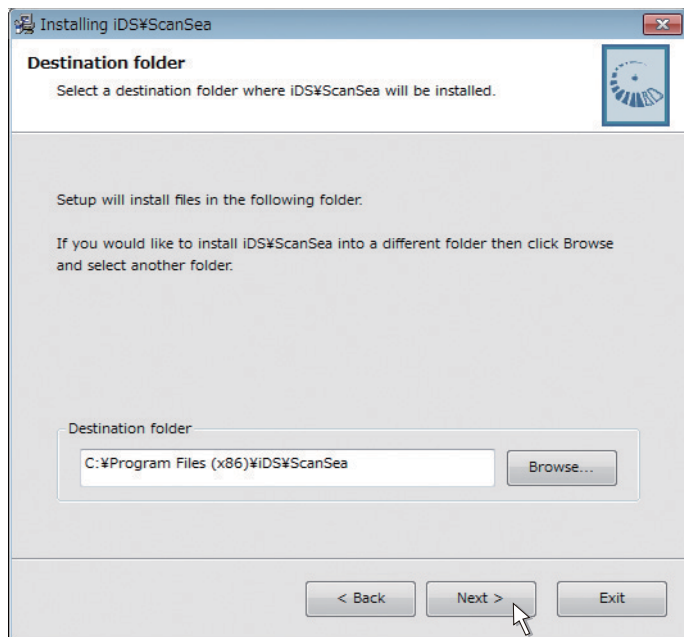
保存先を指定する場合はBrowse…ボタンを
クリックして保存先を変更して下さい。

特に変更しない場合は
Nextボタンをクリックして下さい。
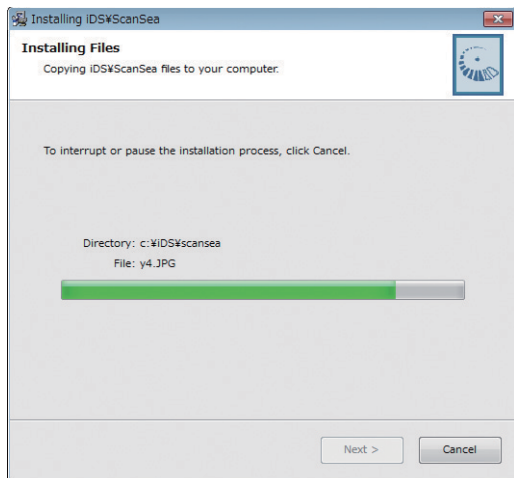
インストールが実行されます。
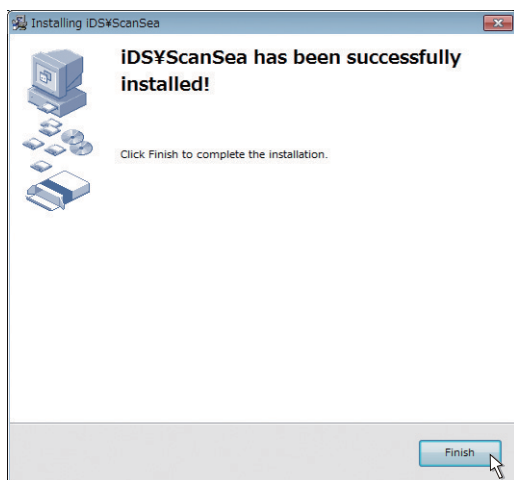
インストールが完了しました。
Finishボタンをクリックして下さい。
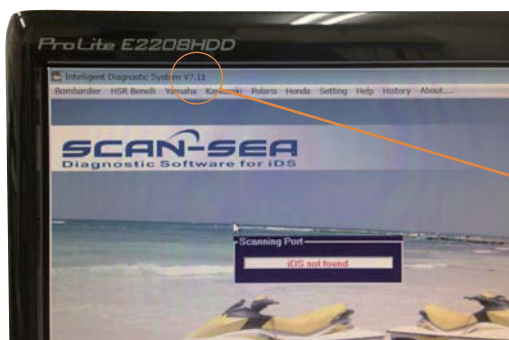
デスクトップ上のiDSアイコンをダブルクリックし、
最新バージョンになっているか確認して作業は終了です。

2013.6.12 現在

取扱説明書

最終工程［パスワード発行］作業を行って下さい。

windows XPユーザー⇒デスクトップのアイコンをダブルクリックして下さい。

windows Vista/windows 7ユーザー
⇒マウスの右ボタンをクリックし、"管理者として実行"を選択して下さい。
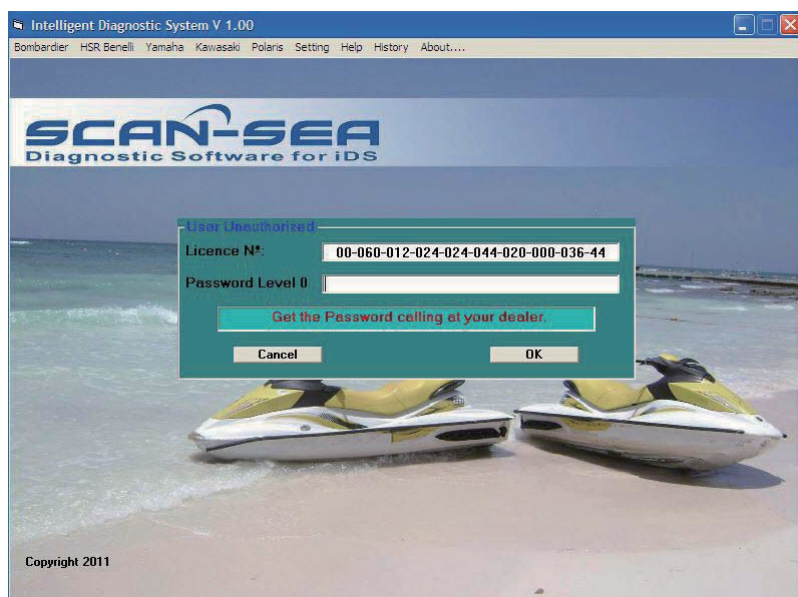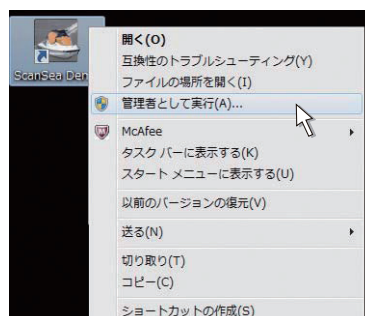
ソフトウェアが立ちあがると画像のように
ライセンスナンバーが発行されます。

このライセンスナンバーは
パスワードを発行するために
必要なものです。

備考
このパスワードは
他のソフトウェアアプリケーションでは
使用できません。
例えばスキャンシーのソフトウェアを
インストールした後に、スキャンマリンの
ソフトウェアをインストールする場合は
別のライセンスナンバーが発行されて、
スキャンマリン専用のパスワードが登録されます。

重要

パスワードが発行されるまでは、パソコンをシャットダウンしないで下さい。
もしシャットダウンしてしまった場合、再度ライセンスナンバーを発行する必要があります。

ライセンスナンバーを弊社までお電話 (0564)56-0001
または、e-mail resuco@jsp21.co.jp にてご連絡下さい。

専用パスワードを発行し、ご返信させて頂きます。

届いたパスワードを入力して下さい。これでシステムを使用する準備が整いました。

インストールや取り扱いに関してのお問い合わせはこちらまでお願いします。

resuco@jsp21.co.jp

営業担当：太田周平　　　サービス担当：近藤隆

日本総輸入販売元 RESUCO
株式会社ジェイエスピー　レスコ事業部　〒444-0124　愛知県額田郡幸田町深溝大角豆田1-6　TEL 0564-56-0001　FAX 0564-56-0002